



Original		Rechange	
	Power		Power
	System		D.Menu / Top
	OSD		Display / Media
	Open/Close		Eject / Surround
	Title		Sound / Title
	1		1
	2		2
	3		3
	Menu		Menu / Home
	4		4
	5		5
	6		6
	PBC		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	Setup		Setup / OPT /

Original		Rechange	
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Zoom		Zoom / Size
	Up		Up
	Step		Shift + Pause / Step /
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Slow		Shift + Play /
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<</FR		<< / Tune-
	>>/FF		>> / Tune+

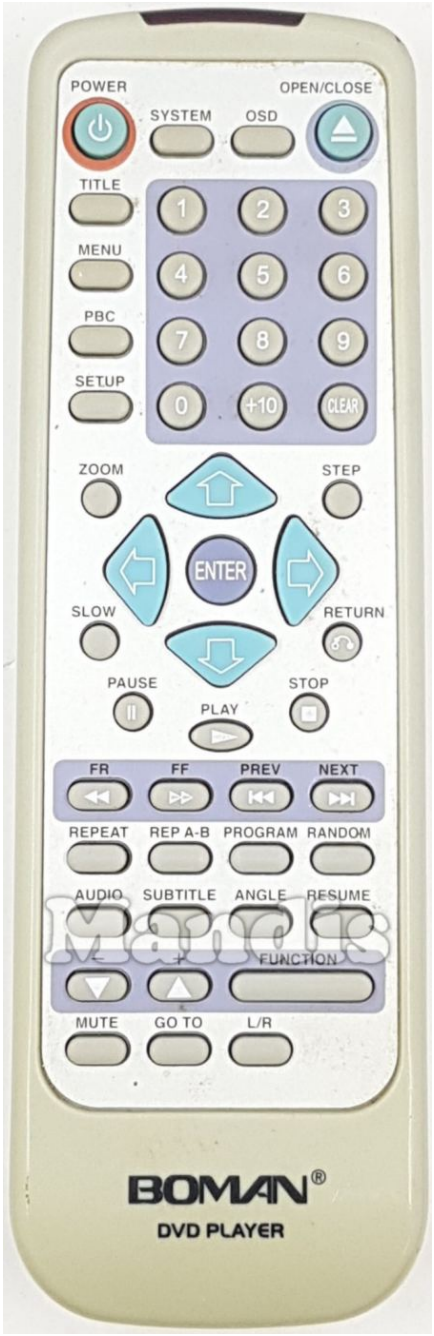

Tools

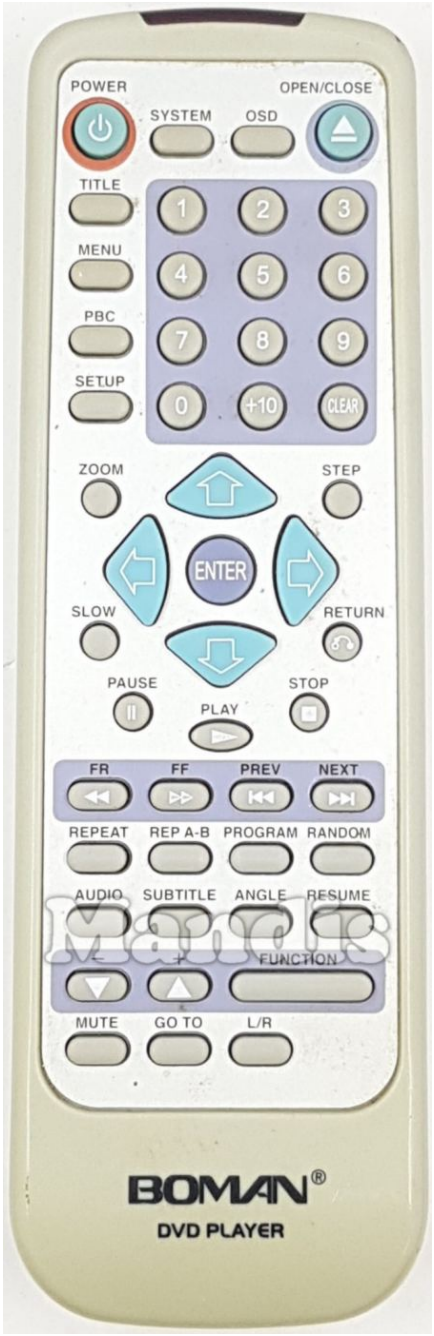

Original	Rechange	Original	Rechange
I<</Prev	I<< / Preset-		
>>I/Next	>>I / Preset+		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Rep A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Program	TV/Radio /		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Resume	AV / Input / RDS		
Down/-	Vol-		
Up/+	Vol+		
Function	Fav / Marker / PC		
Mute	Mute / Dimmer		
Goto	Text / Goto		
L/R	Smart / List		

