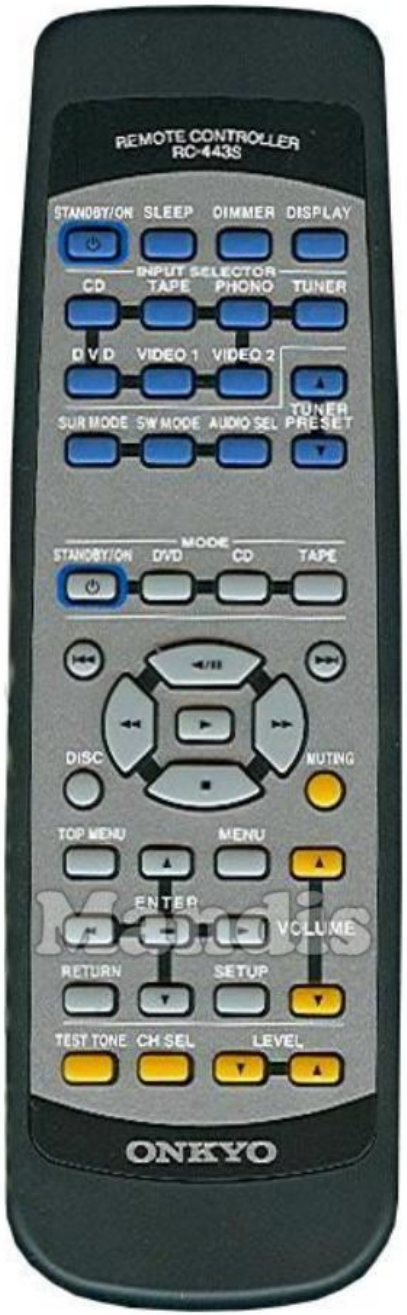

Original	Rechange
Standby / On	Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Blue
Display	Info
Input Sel. CD	1
Input Sel. Tape	2
Input Sel. Phono	3
Input Sel. Tuner	4
Input Sel. DVD	5
Input Sel. Video 1	6
Input Sel. Video 2	7
SUR Mode	Subt
Audio Sel	Dual
Tuner + / Preset	Ch +
Tuner - / Preset -	Ch -
I<<	I<<
>>I	>>I

Original	Rechange
Play reverse / Pause	Pause
>>	>>
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Muting	Mute
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Return	Back
Setup	Options
Test Tone	Smart
CH Sel	Media

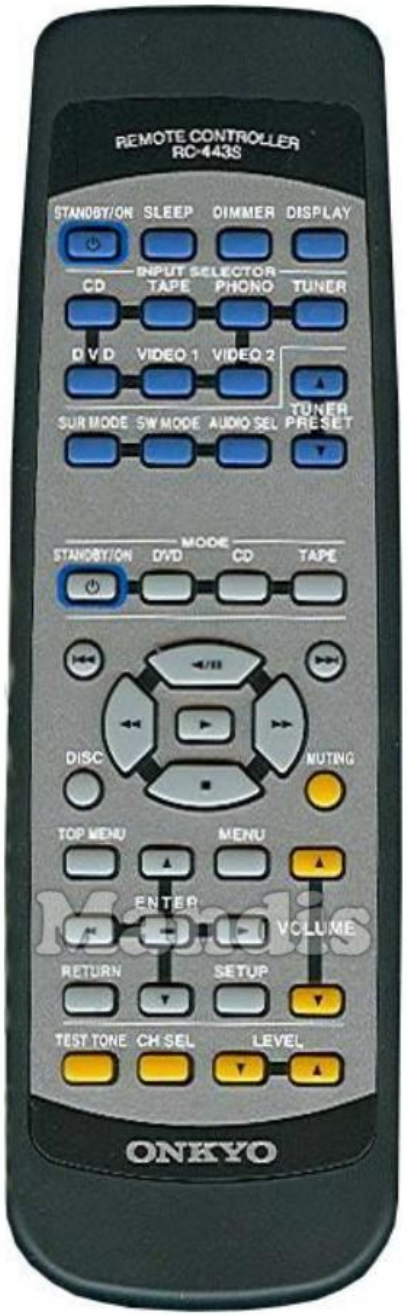

Original	Rechange	Original	Rechange
Level -	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Level +	SHIFT + ▲ Shift + Up		

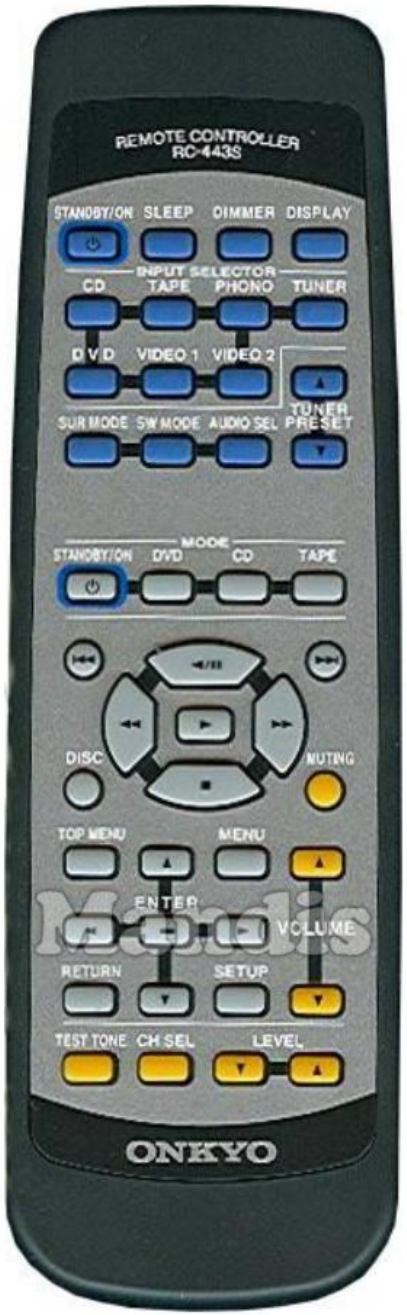

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Power DVD		Power
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Play Reverse / Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
DISC	Disc	HOME SMART	Smart
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	Ok
VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume -	VOL –	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

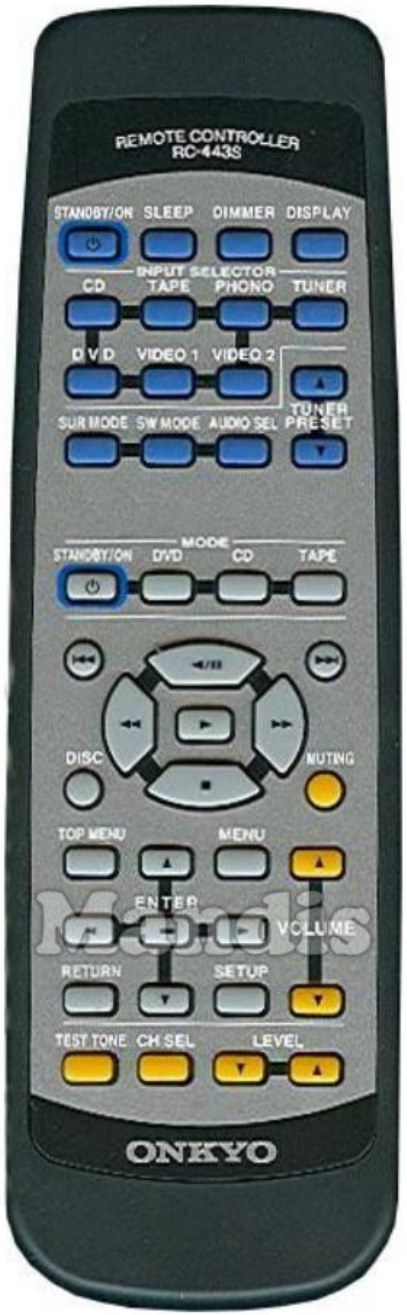

Original	Rechange	Original	Rechange
Play reverse / Pause	Pause		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Stop	Stop		
Muting	Mute		
Volume +	Vol +		
Volume -	Vol -		
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		