Mandis shop

SS4100

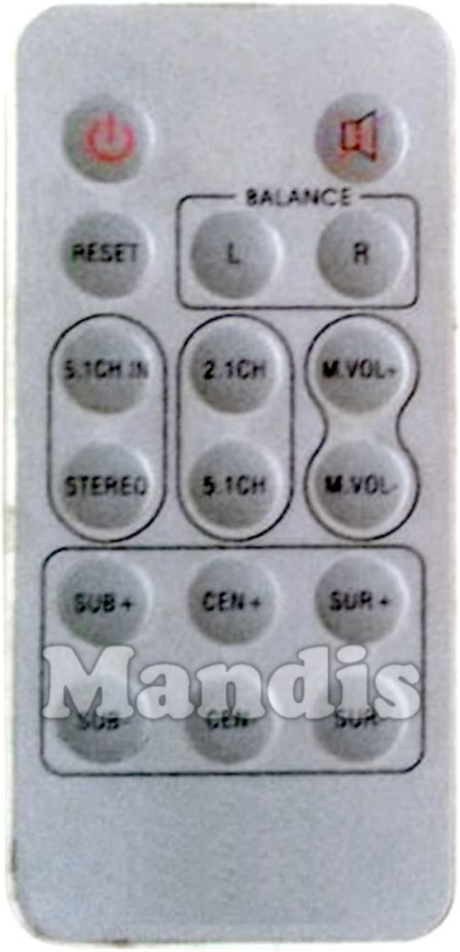

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Mute	MUTE	Mute		
L	Balance L		Left		
R	Balance R		Right		
2.1CH	2.1 CH	HOME SMART	Smart		
5.1CH	5.1 CH	APP MEDIA	Media		
M.VOL+	M.Vol +	+ VOL	Vol +		
M.VOL-	M.Vol -	VOL −	Vol -		
SUB +	SUB +	+ CH	Ch +		
SUB -	SUB -	CH −	Ch -		
CEN +	CEN +		Up		
CEN -	CEN -		Down		
SUR +	SUR +		>>I		
SUR -	SUR -		I<<		

https://tout-telecommandes.fr/fr/1059221-23401-telecommande-de-remplacement-pour-SS4100.html