Mandis shop

Denon RC-220

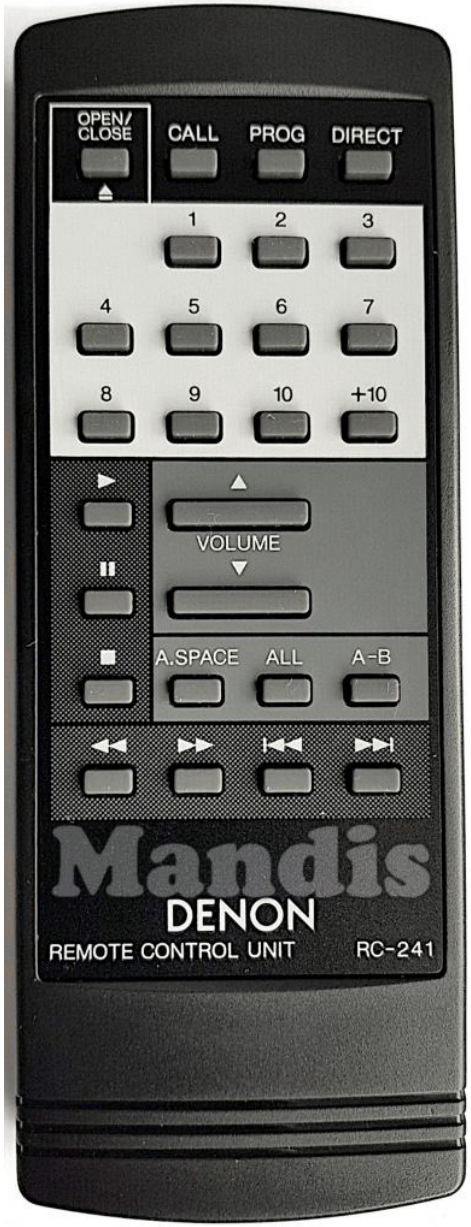

Original		Rechange	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	A.Space	TIMER AV	AV
PROG	Prog	HOME SMART	Smart
DIRECT	Direct	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CALL	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
ALL	All	REPEAT TEXT	Text
ALL	All	A	Red
A-B	A-B	B	Green
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>

https://tout-telecommandes.fr/fr/Denon/1063206-26548-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC-241.html