Mandis shop

Sony RMT-814

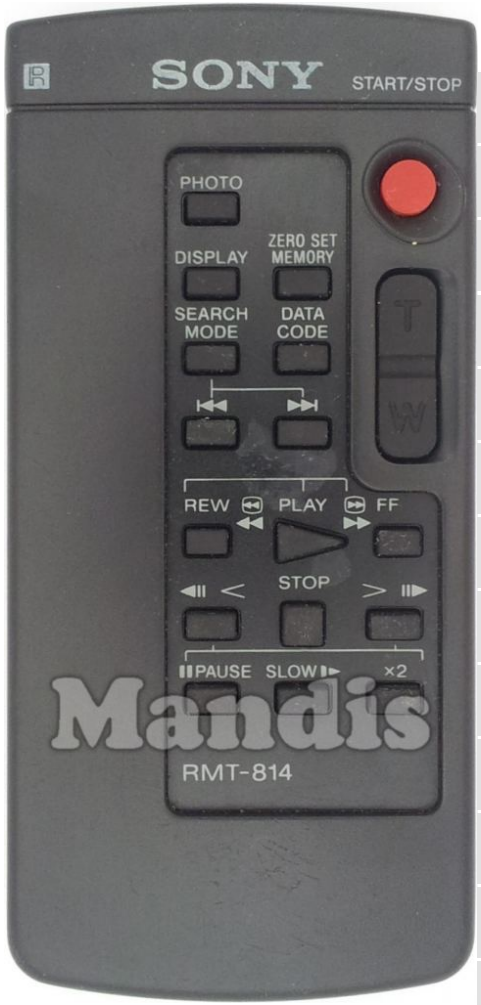

Original		Rechange	
	Start/Stop		Power
PHOTO	Photo	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZERO SET MEMORY	Zero	TOP MENU MENU	Menu
DATA CODE	Data Code	APP MEDIA	Media
T	T	+ CH	Ch +
W	W	CH −	Ch -
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	I<<		I<<
	>>I		>>I
REW	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>
<II	<II <		Left
STOP	Stop		Stop
> II	> II>		Right
PAUSE	Pause		Pause

Original		Rechange	
SLOW	Slow I>	PICTURE FORMAT	Format
×2	x2	ECO 3D	3D

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1063841-5932-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-814-147514161.html