Mandis shop

RM-501

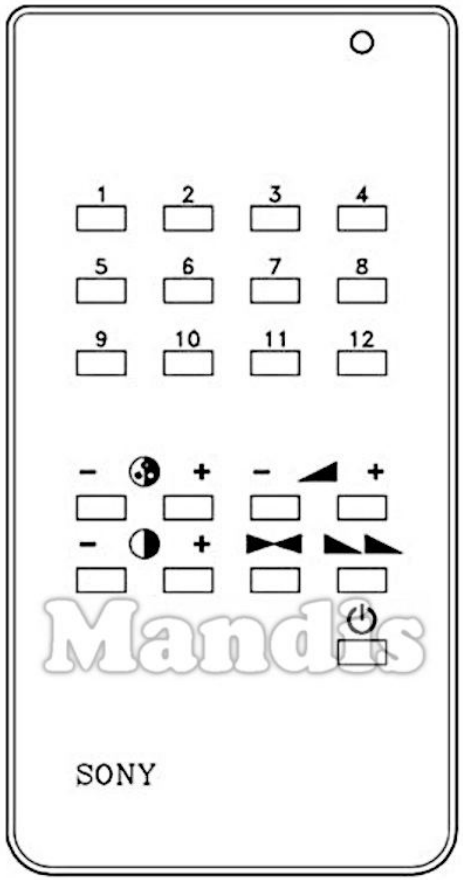

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
12	12	HDMI - SAT 0	0
Color -	Color -	TUNE-	<< / Tune-
Color +	Color +	TUNE+	>> / Tune+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Contrast -	Contrast -	PRESET-	I << / Preset-

Original		Rechange	
Contrast +	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset+
Norm	Norm	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Power	Power		Power

https://tout-telecommande.fr/fr/sony/1667-598-telecommande-de-remplacement-pour-sony-rm501.html