Mandis shop

RC4003X

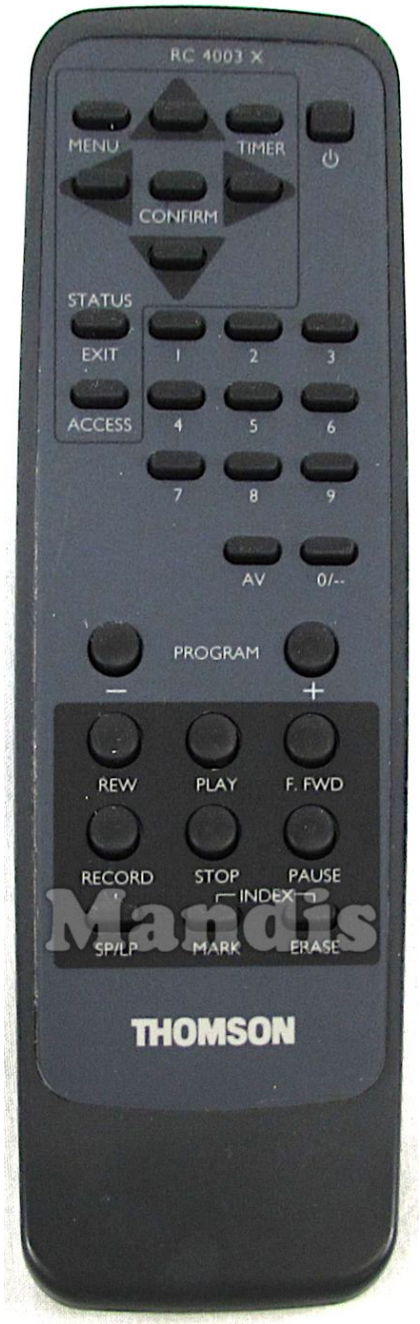

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Power		Power
	Left		Left
CONFIRM	Confirm	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
STATUS EXIT	Status / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program-	CH PAGE −	CH- / Page-
PROGRAM	Program+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REW	Rew	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F. FWD	F.Fwd	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
IN MARK	Index Mark	ANGLE INFO	Info / Angle
DEX ERASE	Index Erase	RETURN BACK	Back / Return



https://tout-telecommandes.fr/fr/Thomson/1068893-31884-telecommande-de-remplacement-pour-Thomson-RC4003X.html