Mandis shop

Y255622

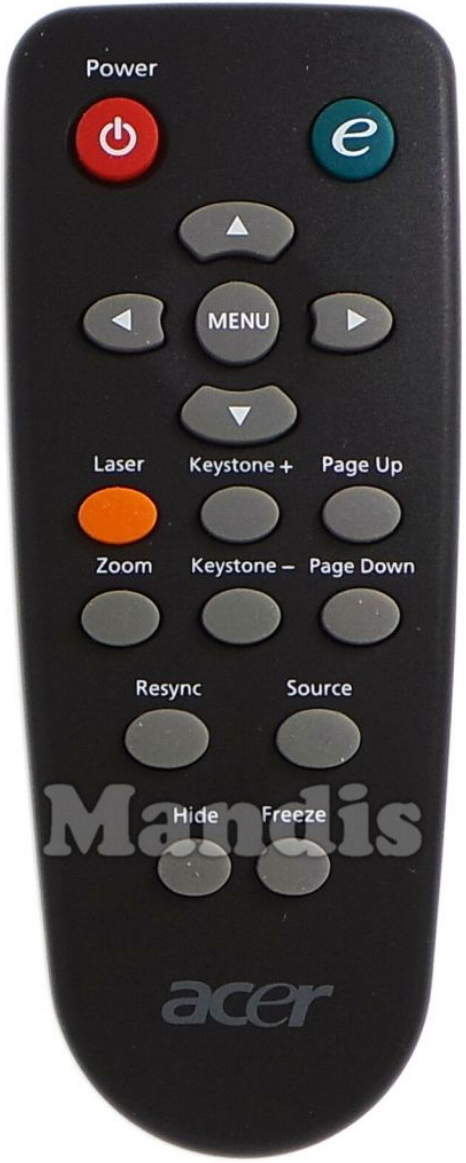

Original		Rechange	
POWER		Power	
e		Eco / Aspect	
UP		Up	
LEFT		Left	
MENU		Menu	
MENU		Enter	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
KEYSTONE+		+ / Play	
KEYSTONE+		Shift +	Shift + Up
KEYSTONE-		- / Stop	
KEYSTONE-		Shift +	Shift + Down
PAGE UP		Vol + / Page +	
PAGE DOWN		Vol - / Page -	
ZOOM		Mode	
RESYNC.		Auto	
SOURCE		Source	

Original		Rechange	
HIDE		Blank / Mute	
FREEZE		Freeze / Timer	

https://tout-telecommandes.fr/fr/Acer/1063781-94502-telecommande-de-remplacement-pour-Acer-Y255622.html