Mandis shop

Epson 1473902

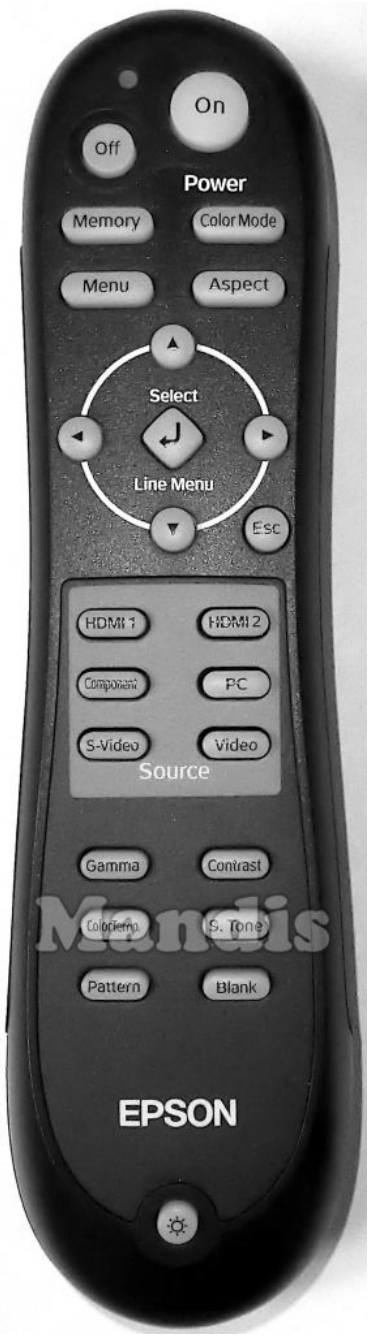

Original		Rechange	
On	On	Power	
Off	Off	Shift + Power	
Memory	Memory	Mode	
Color Mode	Color Mode	Auto	
Menu	Menu	Menu	
Aspect	Aspect	Eco / Aspect	
ESC	ESC	Shift + Menu	
Up	Up	Up	
Down	Down	Down	
Right	Right	Right	
Left	Left	Left	
Select	Select	Enter	
HDMI2	HDMI2	Source	
HDMI1	HDMI1	Page▲ Vol	Vol + / Page +
PC	PC	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
Color Temp	Color Temp	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Rechange	
S-Video	S-Video	Focus Volt	Volt / Focus
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
Video	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Contrast	Contrast	Stop −	- / Stop
Gamma	Gamma	Play +	+ / Play
S.Tone	S.Tone	Info Help	Help / Info
Pattern	Pattern	Invert 3D	3D / Invert

https://tout-telecommandes.fr/fr/Epson/1060459-66064-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1473902.html