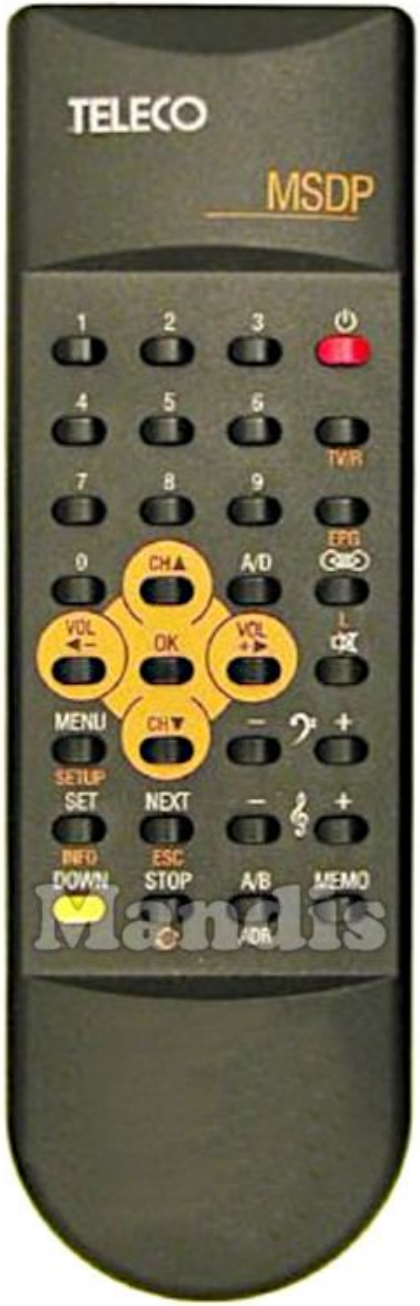

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Power	Power	Power	Power
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
TV/R	TV/Radio /	TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	Guide / EPG / -/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
Up / CH+	Up		Up
Up / CH+	CH+ / Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
A/D	Sound / Title	SOUND	Sound / Title
(<>) L	Audio / Lang I/II	AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
Left / Vol-	Left		Left
Left / Vol-	Vol-	VOL	Vol-
OK	OK	OK	OK
Right / Vol+	Right		Right
Right / Vol+	Vol+	VOL	Vol+
Mute	Mute / Dimmer	MUTE	Mute / Dimmer
Menu / Setup	Menu / Home	MENU	Menu / Home
Menu / Setup	Setup / OPT /	SETUP	Setup / OPT /
Down / CH-	Down		Down
Down / CH-	CH- / Page-	CH PAGE	CH- / Page-
Audio1 -	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-
Audio1 +	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+
Set / Info	Info / Angle	INFO	Info / Angle
Next / ESC	Exit / Cancel / Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear
Audio2 -	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
Audio2 +	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
Down	Smart / List	SMART	Smart / List

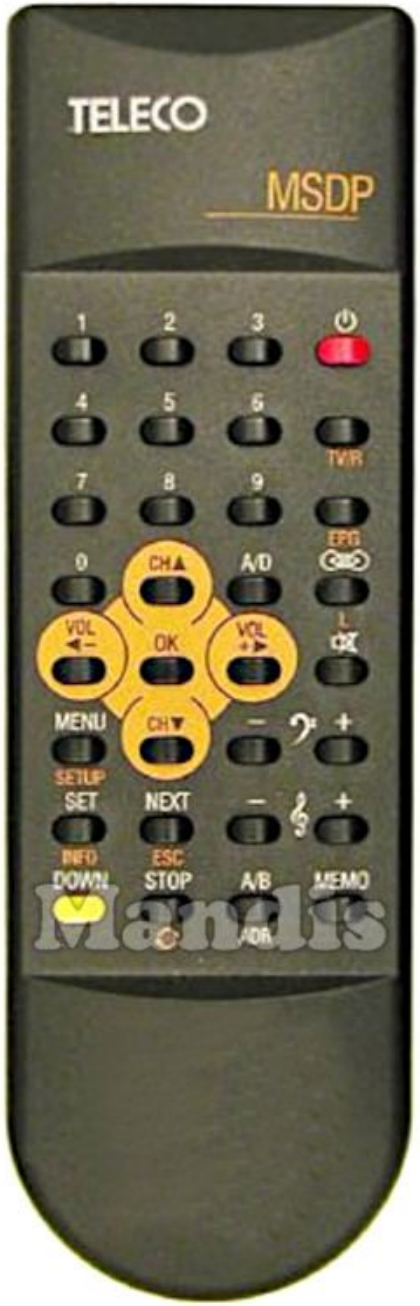

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop / Recall	Stop / Hold		
Stop / Recall	Back / Return		
A/B / ADR	Yellow / YouTube / Repeat		
Memo	Fav / Marker / PC		