Mandis shop

Nec RD-436E

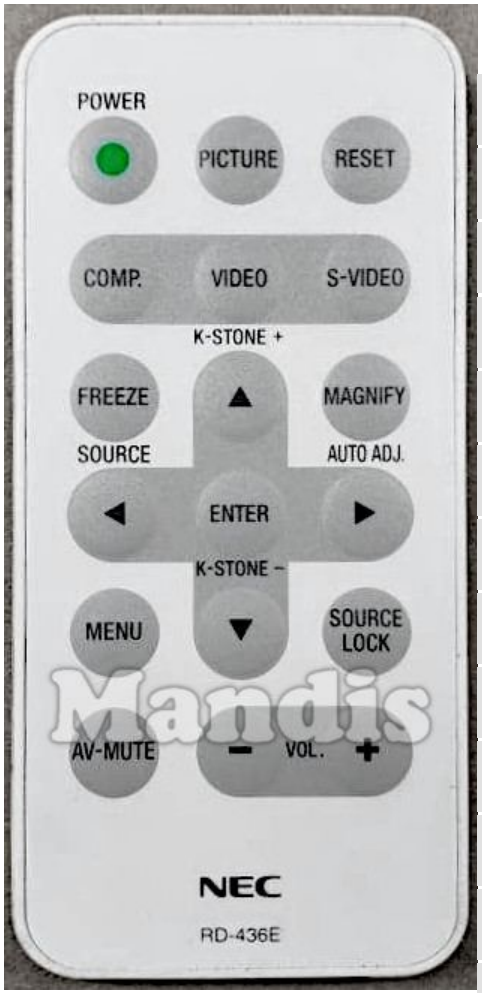

Original		Rechange	
POWER	POWER	Power	
RESET	RESET	Focus / Volt	Volt / Focus
COMP.	COMP.	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-VIDEO	Mode	Mode
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
MAGNIFY	MAGNIFY	Play / +	+ / Play
K-STONE +	UP / K-STONE+	Up	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Left	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Source	Source
ENTER	ENTER	Enter	Enter
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Right	
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Auto	Auto
K-STONE –	DOWN /	Down	
MENU	MENU	Menu	Menu
SOURCE LOCK	SOURCE LOCK	Shift + Source	Shift + Source
AV-MUTE	AV-MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute

Original		Rechange	
VOL-	VOL-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
VOL+	VOL+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +

https://tout-telecommandes.fr/fr/Nec/1064452-65425-telecommande-de-remplacement-pour-Nec-RD-436E.html