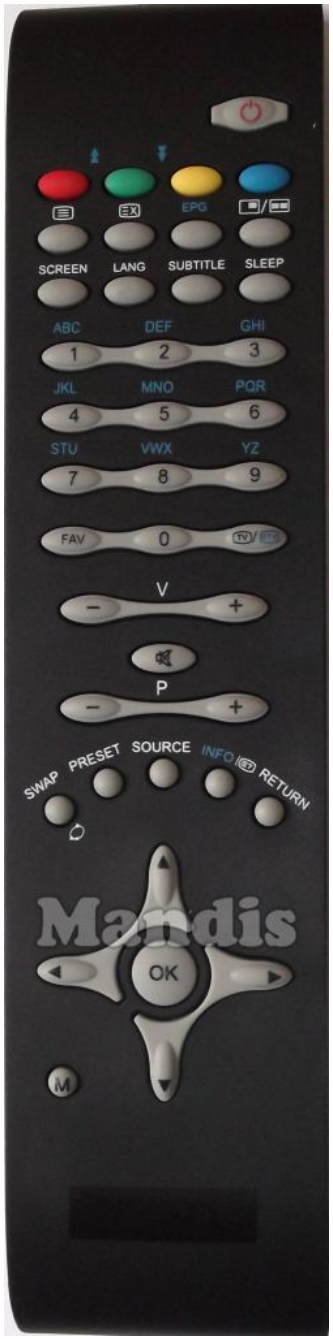

Original		Rechange	
	Power		Power
	Red/↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡x]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[*]/[■■]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Tv/DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
V	Vol-	VOL −	Vol-
V	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRESET	Preset	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info/[≡?]	ANGLE INFO	Info / Angle
SWAP	Swap/Recall	MEDIA DISPLAY	Display / Media

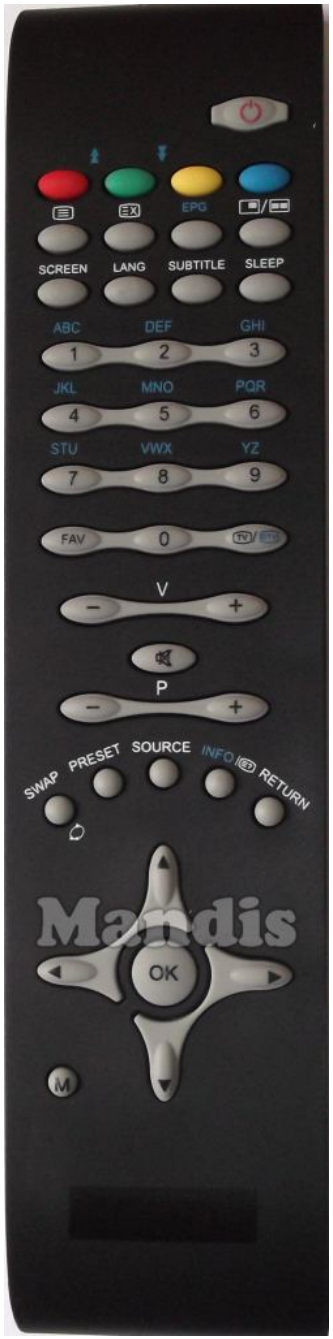

Original		Rechange		Original	Rechange
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
	Up		Up		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
M	M	HOME MENU	Menu / Home		