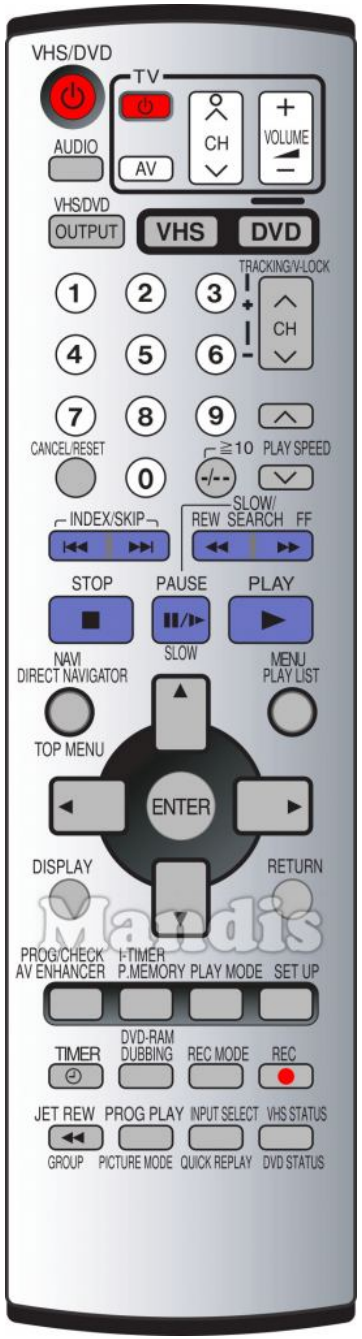

Original	Rechange	Original	Rechange
Picture Mode	Picture / Format	CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+
DVD Status	Info / Angle	Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear
Dubbing	Yellow / YouTube / Repeat	-/-- / >=10	Guide / EPG / -/--
VHS/DVD	Smart / List	Play	Play / Slow
Quick Replay	Red / Netflix / Search	Up	Up
Group	Zoom / Size	Left	Left
P.Memory	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Return	Back / Return	Right	Right
AV Enhancer	AV / Input / RDS	Down	Down
Direct Navigator / Top Menu	D.Menu / Top	Display	Display / Media
Play List / Menu	Menu / Home	Setup	Setup / OPT /
Play Mode	Shift + Play /	Timer	Sleep / Timer
REW / << Slow/Search	<< / Tune-	0	0
FF / Slow/Search	>> / Tune+	Audio	Audio / Lang I/II
VHS/DVD Power	Power	1	1
Pause / Slow	Pause / Step / Freeze	2	2
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	3	3

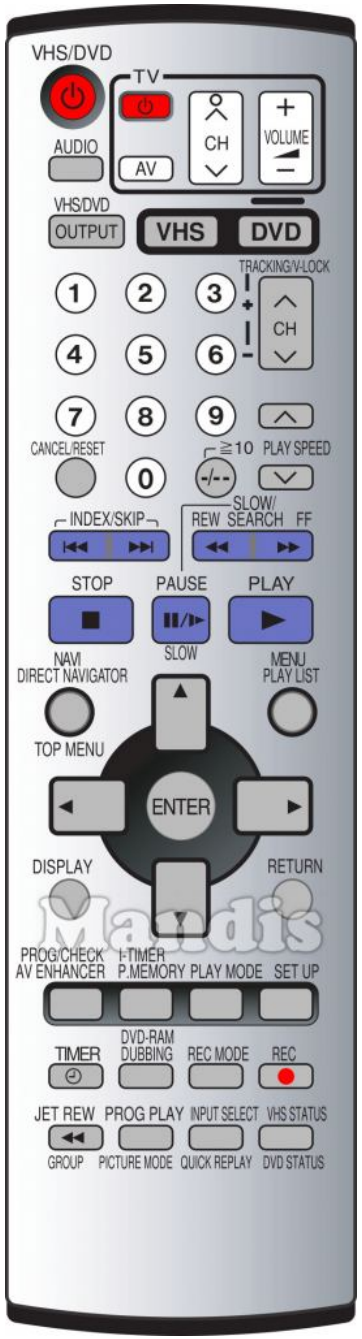

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
INDEX/S	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-		
X/SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		

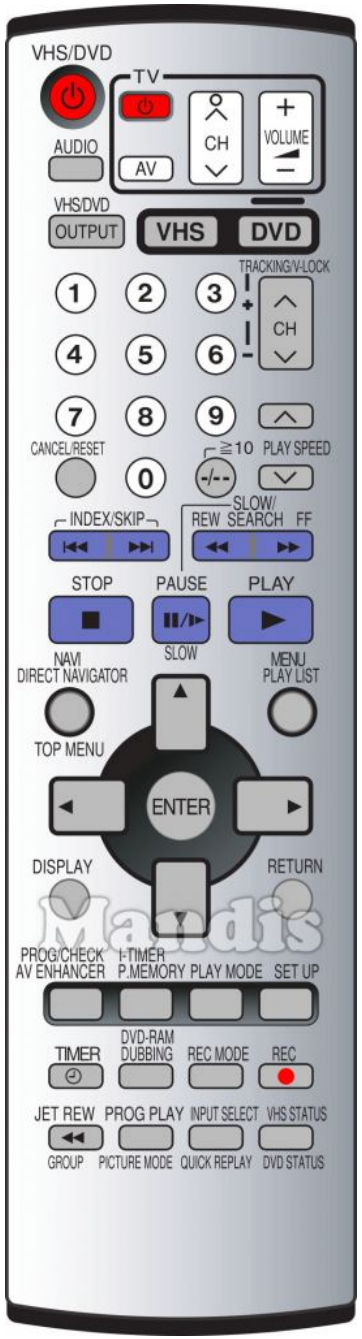

Original	Rechange	Original	Rechange
Prog Play	SHIFT + SLOW — Shift + Play /	FF	TUNE+ — >> / Tune+
I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer	Play	SLOW — Play / Slow
Cancel / Reset	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Menu	HOME MENU — Menu / Home
VHS/DVD	LIST SMART — Smart / List	Up	Up
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Left	Left
VCR Status	ANGLE INFO — Info / Angle	Enter	OK — OK
Dubbing	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Jet Rew	SHIFT + TUNE- — Shift + << /	Down	Down
Pause / Slow	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	Stop	HOLD — Stop / Hold
CH+ / Tracking/V-Lock+	CH PAGE — CH+ / Page+	Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
CH- / Tracking/V-Lock-	CH PAGE — CH- / Page-	Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
VHS/DVD Power	Power	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
-/-- / >=10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	0	HDMI-SAT 0 — 0
Return	RETURN BACK — Back / Return	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	1	TV 1 — 1
I<< Index	PRESET- — I<< / Preset-	2	DVD 2 — 2
Index >>I	PRESET+ — >>I / Preset+	3	CD-STB 3 — 3

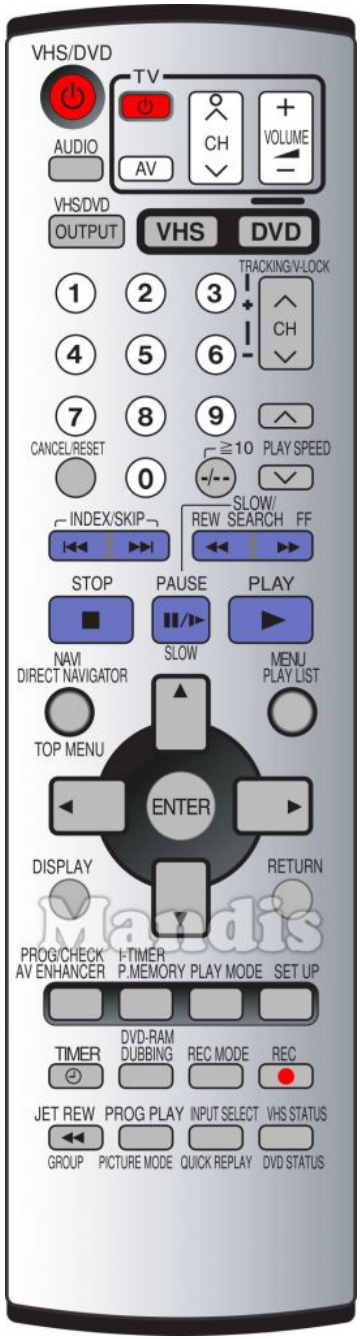

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Y INPUT SELECT QUICK REPLAY	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
REW SEARCH	REW	TUNE-	<< / Tune-		

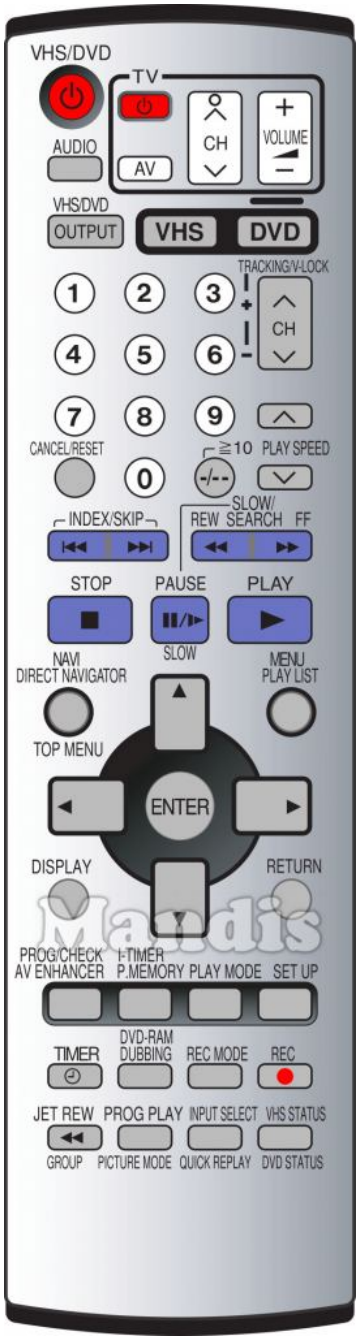

Original	Rechange		Original	Rechange
Power		Power		
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Volume+	VOL +	Vol+		
Volume-	VOL −	Vol-		
CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		