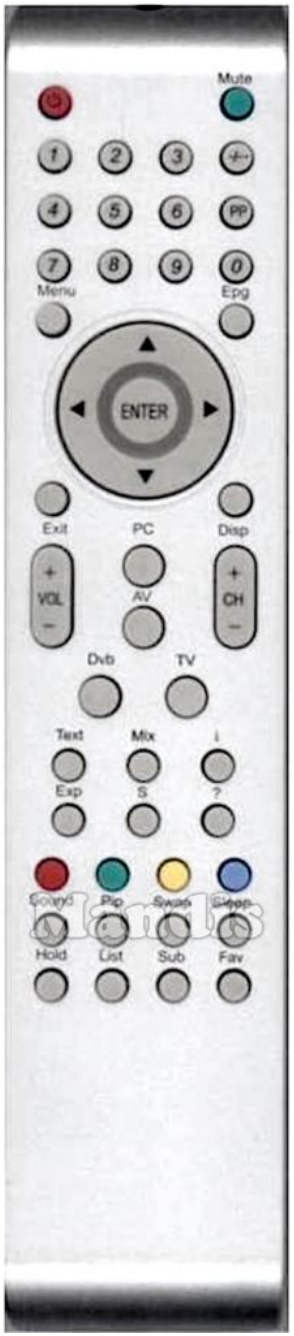

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	PP	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Dvb	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	i	ANGLE INFO	Info / Angle

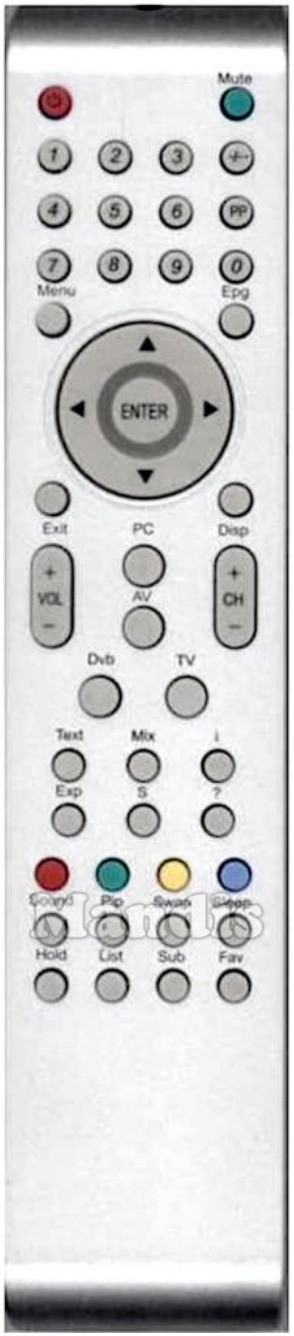

Original	Rechange	Original	Rechange
Exp	Rec / Rec Mode		
S	Pause / Step / Freeze		
?	Play / Slow		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Sound	Sound / Title		
PIP	Picture / Format		
Swap	Back / Return		
Sleep	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
List	Smart / List		
Sub	Subtitle / EQ		
Fav	Fav / Marker / PC		