Mandis shop

REMOTE CONTROL 221

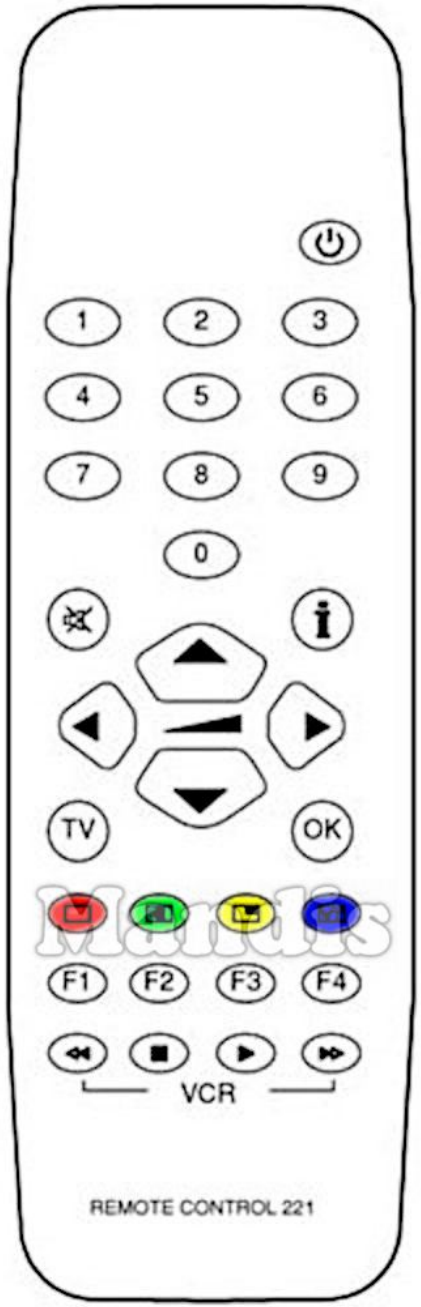

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up / P+		Up
	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	+ VOL	Vol+
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red /Display	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red /Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Yellow / PIP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

https://tout-telecommandes.fr/fr/1065456-50553-telecommande-de-remplacement-pour-REMOTE-CONTROL-221.html