Mandis shop

TC 359

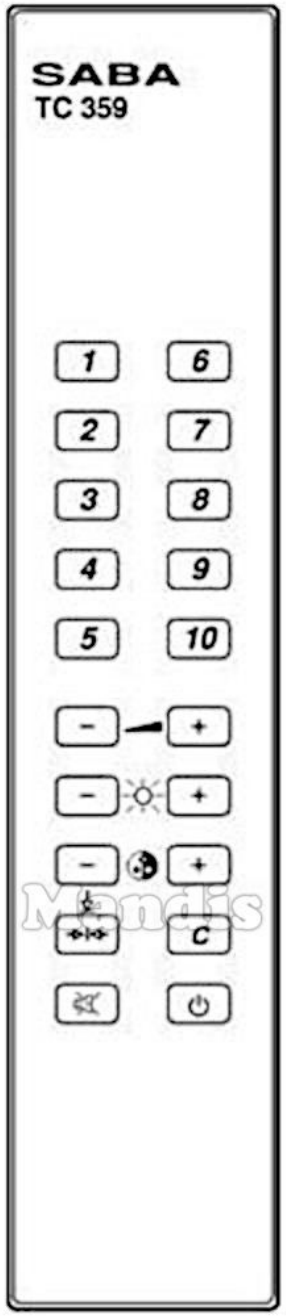

Original		Rechange	
1	1	Power	
6	6	Rec / Rec Mode	
2	2	Mute / Dimmer	
7	7	<< / Tune-	
3	3	Play / Slow	
8	8	>> / Tune+	
4	4	Pause / Step / Freeze	
9	9	I<< / Preset-	
5	5	Stop / Hold	
10	10	>>I / Preset+	
Vol-		Sound / Title	
Vol+		Audio / Lang I/II	
Brightness-		Subtitle / EQ	
Brightness+		Eject / Surround	
Contrast-		Picture / Format	
Contrast+		Zoom / Size	
->I<-		Sleep / Timer	

Original		Rechange	
C	C	TV/Radio /	
Mute		D.Menu / Top	
Power		Setup / OPT /	

https://tout-telecommandes.fr/fr/Saba/1066132-58490-telecommande-de-remplacement-pour-Saba-TC-359.html