Mandis shop

Sony RM-SCU37

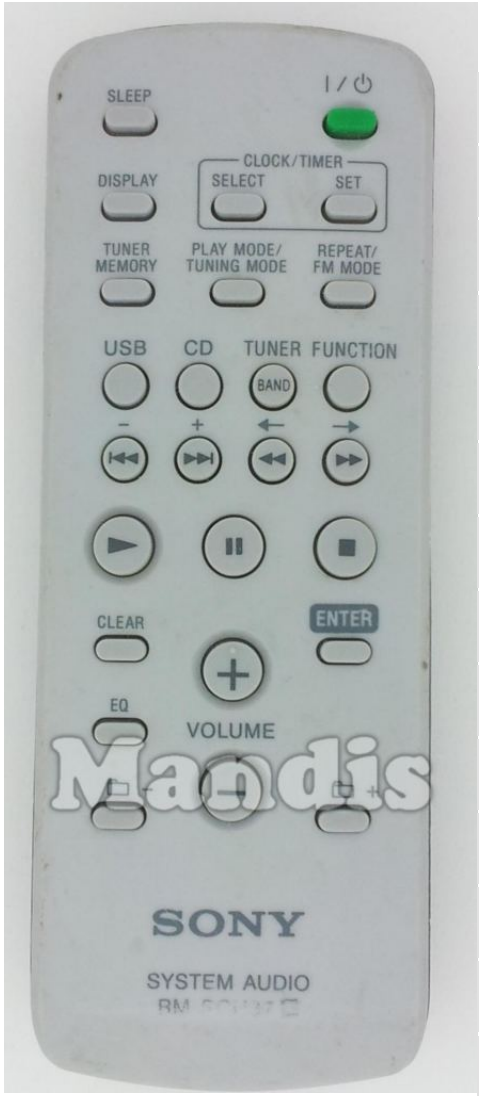

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Standby		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT	Clock/Timer	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SET	Clock/Timer Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
I<<I / -		PRESET-	I<< / Preset-
>>I / +		PRESET+	>>I / Preset+
<<I / ←		TUNE-	<< / Tune-
>>I / →		TUNE+	>> / Tune+
▶	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
Folder -		CH PAGE -	CH- / Page-
Folder +		CH PAGE +	CH+ / Page+

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1055763-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-SCU37-A2325A.html