Mandis shop

Sony RM-SCP1

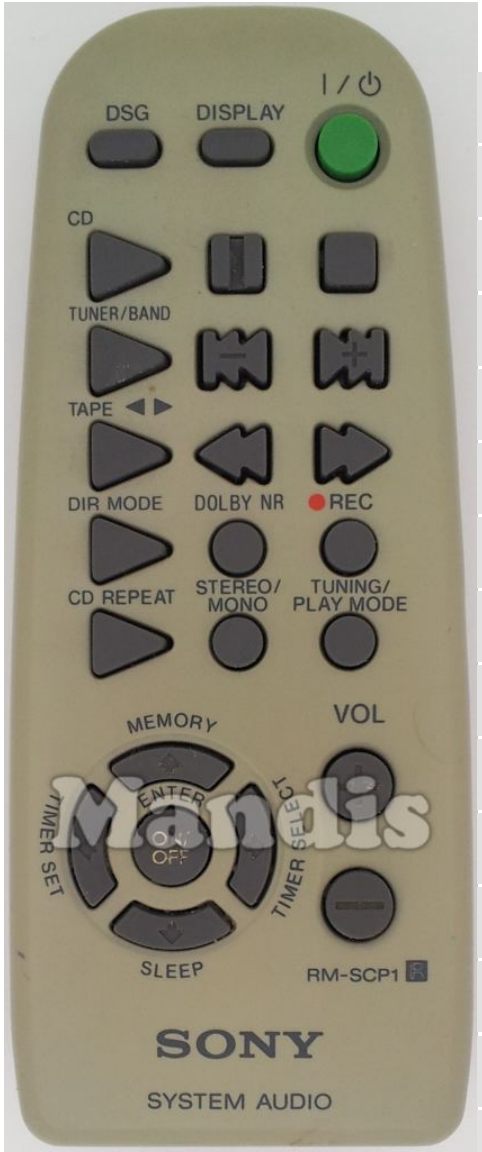

Original	Rechange	Original	Rechange
DSG	Picture / Format	Tuning/Play Mode	Smart / List
Display	Display / Media	Up/Memory	Up
Power	Power	Vol +	Vol +
Play CD	Play / Slow	Left/Timer Set	Left
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Enter/On/Off	OK
Stop CD	Stop / Hold	Right/Timer	Right
Play	Shift + Play /	Down/Sleep	Down
I <</- Tuner/band	I << / Preset-	Vol -	Vol -
>>I / + Tuner	>>I / Preset+		
Play Tape	Shift + Pause / Step /		
<< Tape	<< / Tune-		
>> Tape	>> / Tune+		
Dir Mode	D. Menu / Top		
Dolby NR	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		
CD Repeat	3		
Stereo/Mono	Sound / Title		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/10576-2968-telecommande-de-replacement-pour-Sony-RM-SCP1-148992.html