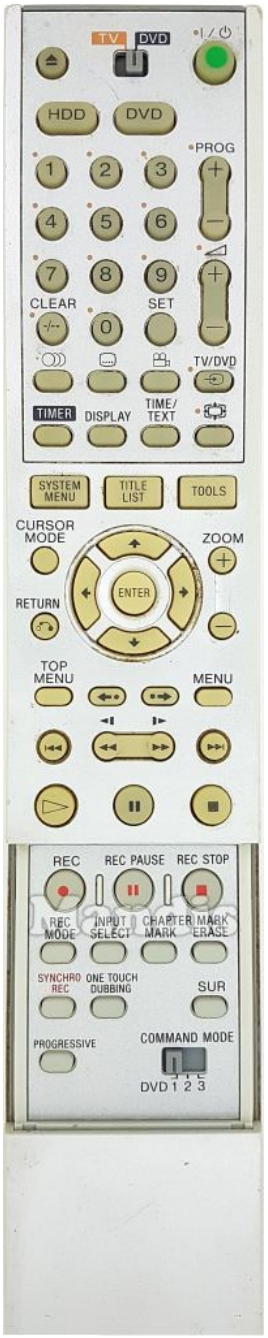


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| SET | Set | A | Red |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | C | Yellow |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIME/ TEXT | Time/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| SYSTEM MENU | System Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TITLE LIST | Title List | D | Blue |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| CURSOR MODE | Cursor Mode | B | Green |
| ZOOM | Zoom+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| | Zoom- | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |

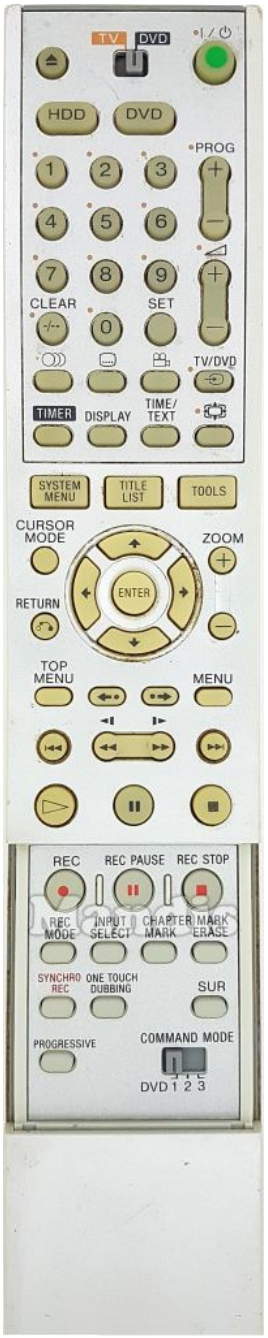

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <<I ◁ | | << |
| | I >I >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | -/-- GUIDE | Guide |

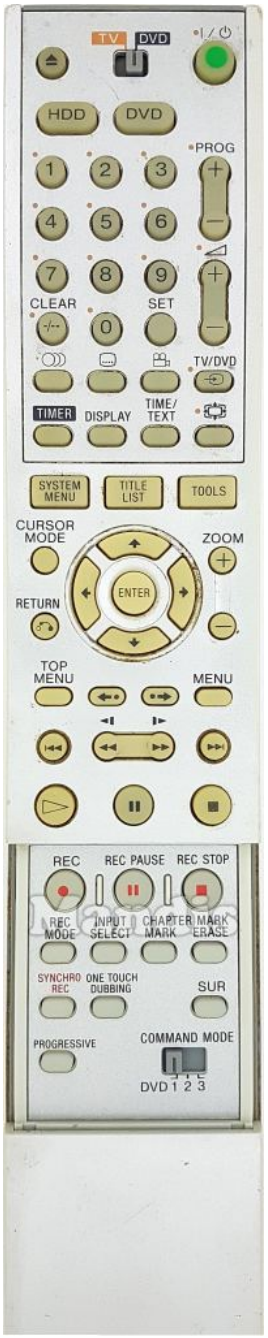


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | - / - - | -/-- GUIDE | Gui de |
| PROG + | Pr og+ | + CH | Ch + |
| | Pr og- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| TV/DVD | Tv/ DVD | SEARCH TV/R | TV/ R |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

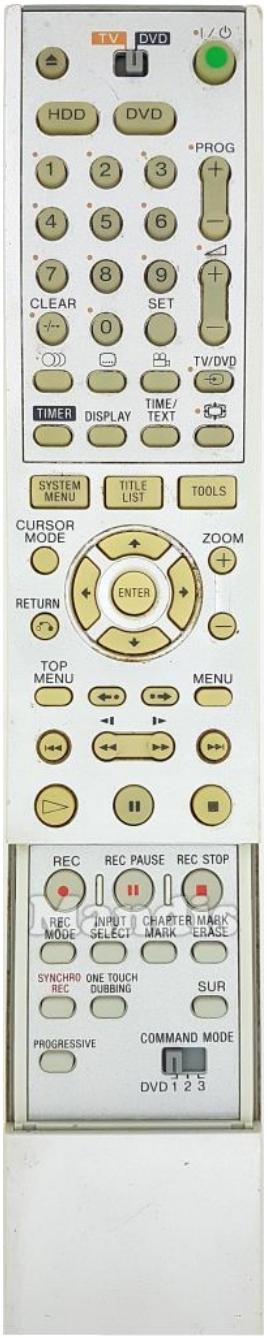


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| SET | Set | A | Red |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Prog- | CH – | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | C | Yellow |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIME/ TEXT | Time/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| SYSTEM MENU | System Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TITLE LIST | Title List | D | Blue |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| CURSOR MODE | Cursor Mode | B | Green |
| ZOOM | Zoom+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| | Zoom- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |

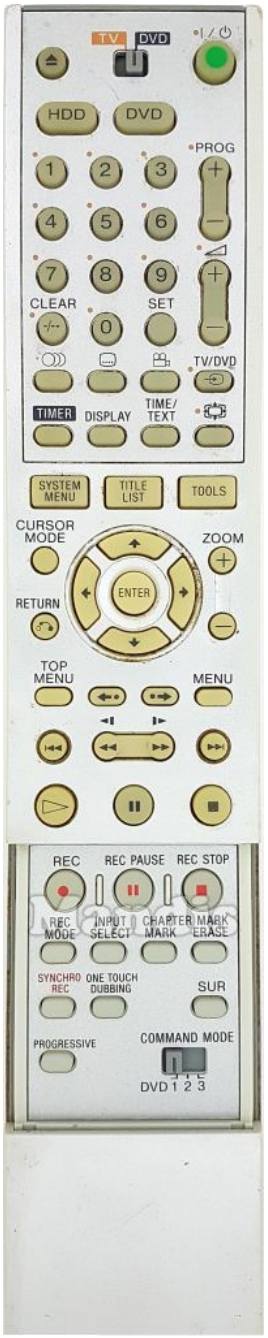


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <<I ◁ | | << |
| | I >I >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | GUIDE | Guide |

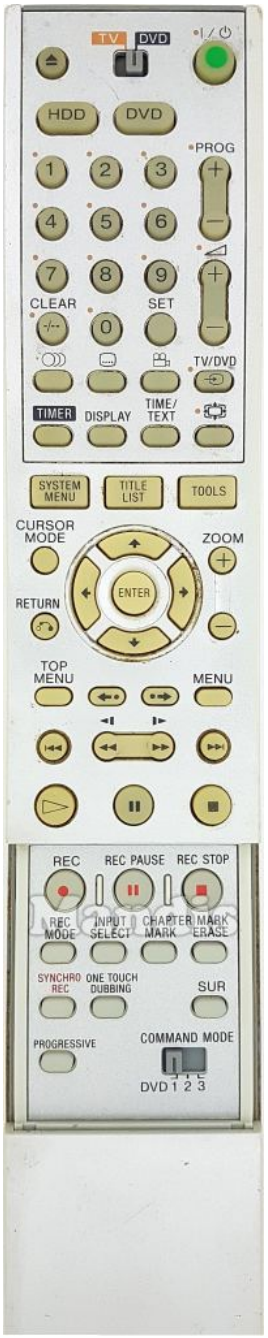


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| SET | Set | A | Red |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Prog- | CH – | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | C | Yellow |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIME/ TEXT | Time/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| SYSTEM MENU | System Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TITLE LIST | Title List | D | Blue |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| CURSOR MODE | Cursor Mode | B | Green |
| ZOOM | Zoom+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| | Zoom- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |

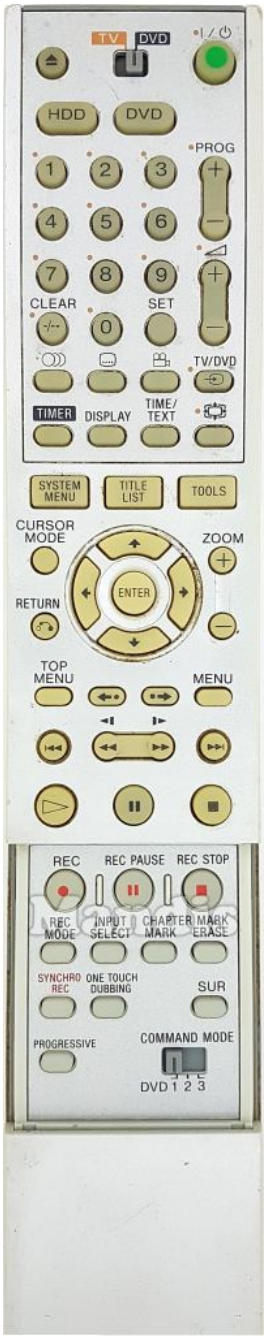


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I << | | I << |
| | <<I ◁ | | << |
| | I >I >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + | Shift + Pause |
| REC STOP | Rec Stop | SHIFT + | Shift + Stop |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| R MARK ERASE | Mark Erase | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SYNCHRO REC | Synchro Rec | DISC NAV LIST | List |
| ONE TOUCH DUBBING | One Touch | PROG SLEEP | Sleep |
| SUR | Sur | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| PROGRESSIVE | Progressive | -/-- GUIDE | Guide |